

この度はRENNLINE製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
必ず資格のある自動車技術者によって取り付けを行ってください。

付属品のご案内

- 1 マウンティングブラケット
- 2 アルミボール/マグネットパッドセット/スチールパッド
- 3 ネジ(10/32x1/2")
- 4 ラウンドトルクスボルト #8x1"



1. 付属のネジを使用して、図のようにアルミ製ボールを金属製ブラケットに取り付けます。
2. ダッシュボードからこじってコンソール周囲のトリムを外します。(写真1)
3. マウントは運転席側と助手席側の両方に取り付けることができます。
どちらの面に取り付けるかを決めて、オーディオ横の2本のネジを緩めてください。
ナビ搭載車は2本のネジがあります。ナビなし車両は1本しかなじがありませんので
キットの付属のネジを使用してください。
4. 金属製のブラケットをプラスチック製のハウジングタブとダッシュパッドの間に押し
付けて、ブラケットの穴を合わせて手順3でネジを外した穴に合わせて、取り付けネジを取り付けます
5. 手順2で取り外したトリムを取り付け直します。
6. 磁気パッドアセンブリからプラ製のロックナットを取り外し、
ネジ山が付いているアルミボールの上にナットを取り付けます。
7. 磁気パッドアセンブリをアルミボールの上にはめ込み、ロックナットを締めて固定します。
8. 金属プレートを電話ケースまたは電話に取り付けます。
厚い電話ケースの場合は、くっつきをよくするために薄いタイプの携帯ケースの仕様を
またはケース外面に磁石パッドの取り付けをお勧めします。

Photo 1



枠部分を傷がつかないように
慎重に外してください。

Photo 2



丸の2か所にネジを外し
付属のステーを固定します。

下にネジがない場合は
キットに付属のネジを使用してください。

Photo 3

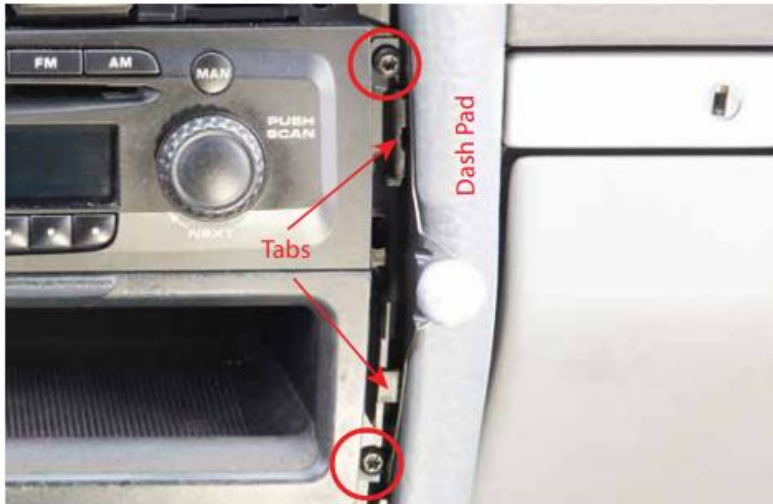


Photo 4



トリムを付けてブラケットは完成です。あとは携帯側に付属のマグネットを貼り付けて作業は完了になります。